

## **Anleitung zum Austausch der Außenhaube REMItop vario**

### **1. Werkzeug / Zubehör**

Sie benötigen zum Austausch der Außenhaube folgendes Werkzeug:


- Bohrmaschine mit 7 mm Stahlbohrer
- Durchtrieb
- Blindnietzange
- Seitenschneider
- Eventuell zweite Person zum Öffnen der Haube

Im Lieferumfang finden Sie folgendes Zubehör:

- Außenhaube
- Gelenkaußenteil
- Gelenkinnenteil 1
- Gelenkinnenteil 2
- Becherblindniete
- Unterlegscheibe
- Haubenbolzen

### **2. Demontage**

- Öffnen Sie die Haube und entfernen Sie die beiden Bolzen der Haubenaufsteller. Diese lassen sich mit einem Schraubendreher durchdrücken. Sollte dies nicht möglich sein schneiden Sie die harpunenartige Spitze des Bolzen mit einem Seitenschneider ab.

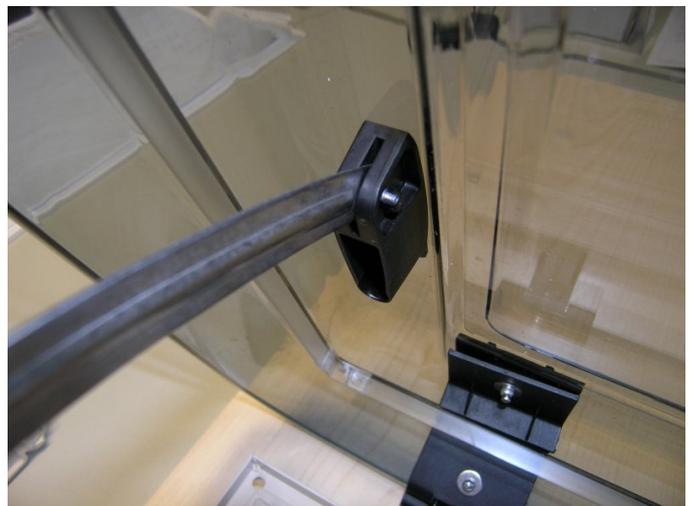


b. Schließen Sie die Haube soweit, dass die Verriegelungshaken nicht in den Verschluss eingreifen. Achten Sie hierbei darauf, dass die Aufsteller lose in den Haubenflansch steckt, damit gewährleistet ist dass die Haube richtig schließt.

c. Bohren Sie nun alle Becherblindnieten von der Außenseite her an und treiben diese mit einem Durchschlag durch die Bohrungen.



d. Klappen Sie die Gelenke auf. Nun können Sie die defekte Außenhaube abnehmen.

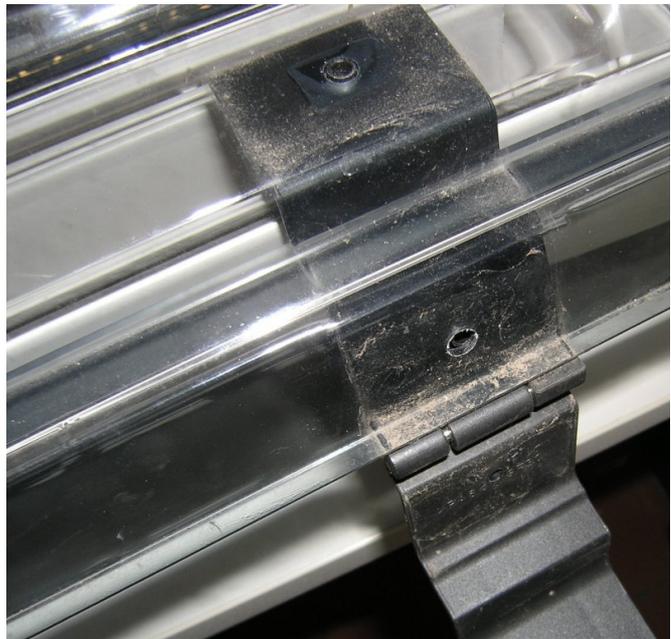

### **3. Montage der neuen Außenhaube**

- a. Betätigen Sie die Kurbel um die Aufsteller in die Öffnungsstellung der Haube zu bringen.
- b. Setzen Sie die Außenhaube mit den Haubenflansch in die Aufsteller. Den Bolzen bitte noch nicht montieren
- c. Montieren Sie die Gelenkteile an den Lagerbock und der Haube und vernieten diese in den oberen Bohrungen mit dem Becherblindniet und der Unterlegscheibe. Hierzu ist eventuell die Hilfe einer weiteren Person notwendig. Achten Sie hierbei darauf, dass Sie die EPDM – Unterlage wieder zwischen Haube und Gelenkteil legen.
- d. Schließen Sie die Haube und setzen Sie die Niete in den unteren Bohrungen. Anschließend können Sie die Haube wieder öffnen und die Haubenbolzen in den Haubenflansch einsetzen.
- e. Kontrollieren Sie die Funktion der Haube.