

Anleitung

Schnurnachspannung


Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Nachspannen vollständig durch!

Schritt 1: Eckstück abnehmen




- Eckblende auf der abgebildeten Seite demontieren (Seite ohne Plisseepaket)

Schritt 2: Einstellen der Schnurspannung oben

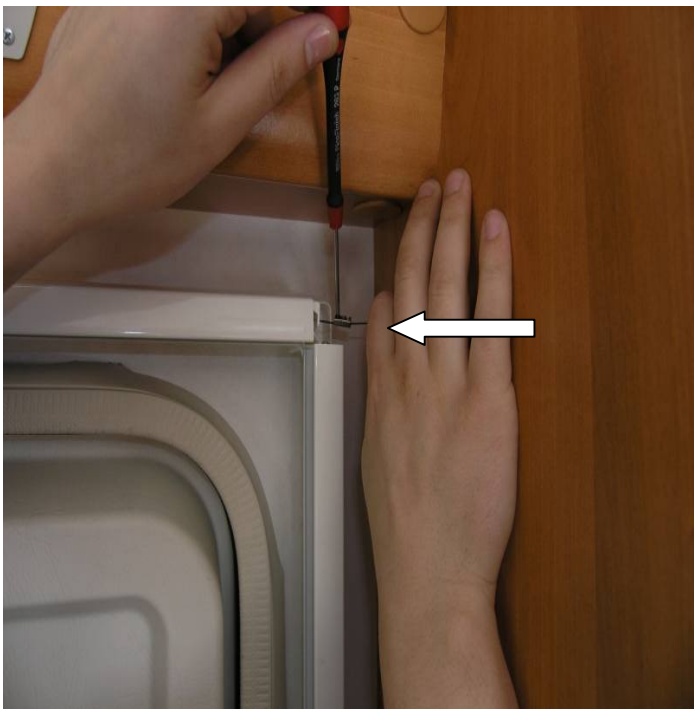

- Gewindestift der Schnurklemme mittels Imbusschlüssel S=1,5mm lösen, so dass die Schnurklemme leicht zu verschieben ist.
- Zum Nachspannen: Schnur spannen, Schnurklemme in angegebene Richtung um ca. 5mm verschieben (um Schnurspannung zu verringern Schnurklemme in entgegengesetzte Richtung verschieben bzw. Schnur lockern)
- Gewindestift festziehen

Schritt 3: Einstellen der Schnurspannung am Boden

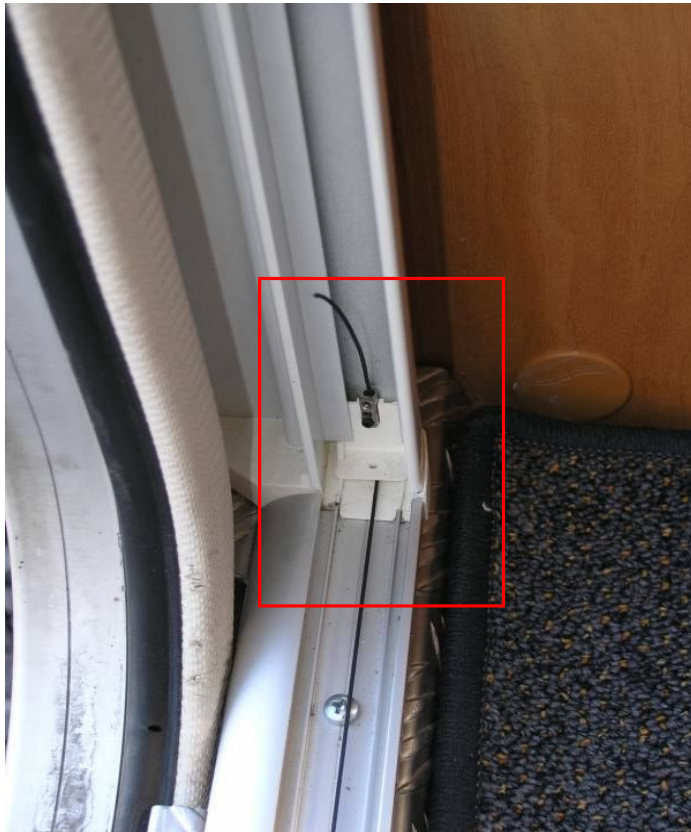

- Einstellung der Schnurspannung an der abgebildeten Seite vornehmen (Seite ohne Insektenschutz)



- Gewindestift der Schnurklemme lösen, die Schnurklemme muss leicht verschiebbar sein
- Zum Nachspannen Schnur um ca. 5mm ziehen (um die Schnurspannung zu verringern: Schnur lockern)
- Schnurklemme um ca. 5mm in angegebene Richtung verschieben
- Gewindestift festziehen

Schritt 4: Position / Lauf der Griffleiste prüfen



- Nach Einstellen der Schnurspannung prüfen, ob Griffleiste parallel zum seitlichen Profil steht und leichtgängig ist.
- Im Gegenfall, Schritte 2 und 3 wiederholen bis die Griffleiste parallel zum seitlichen Profil steht und leichtgängig ist (s. Bild 1, 2)

- Eckkappe anklipsen.

